
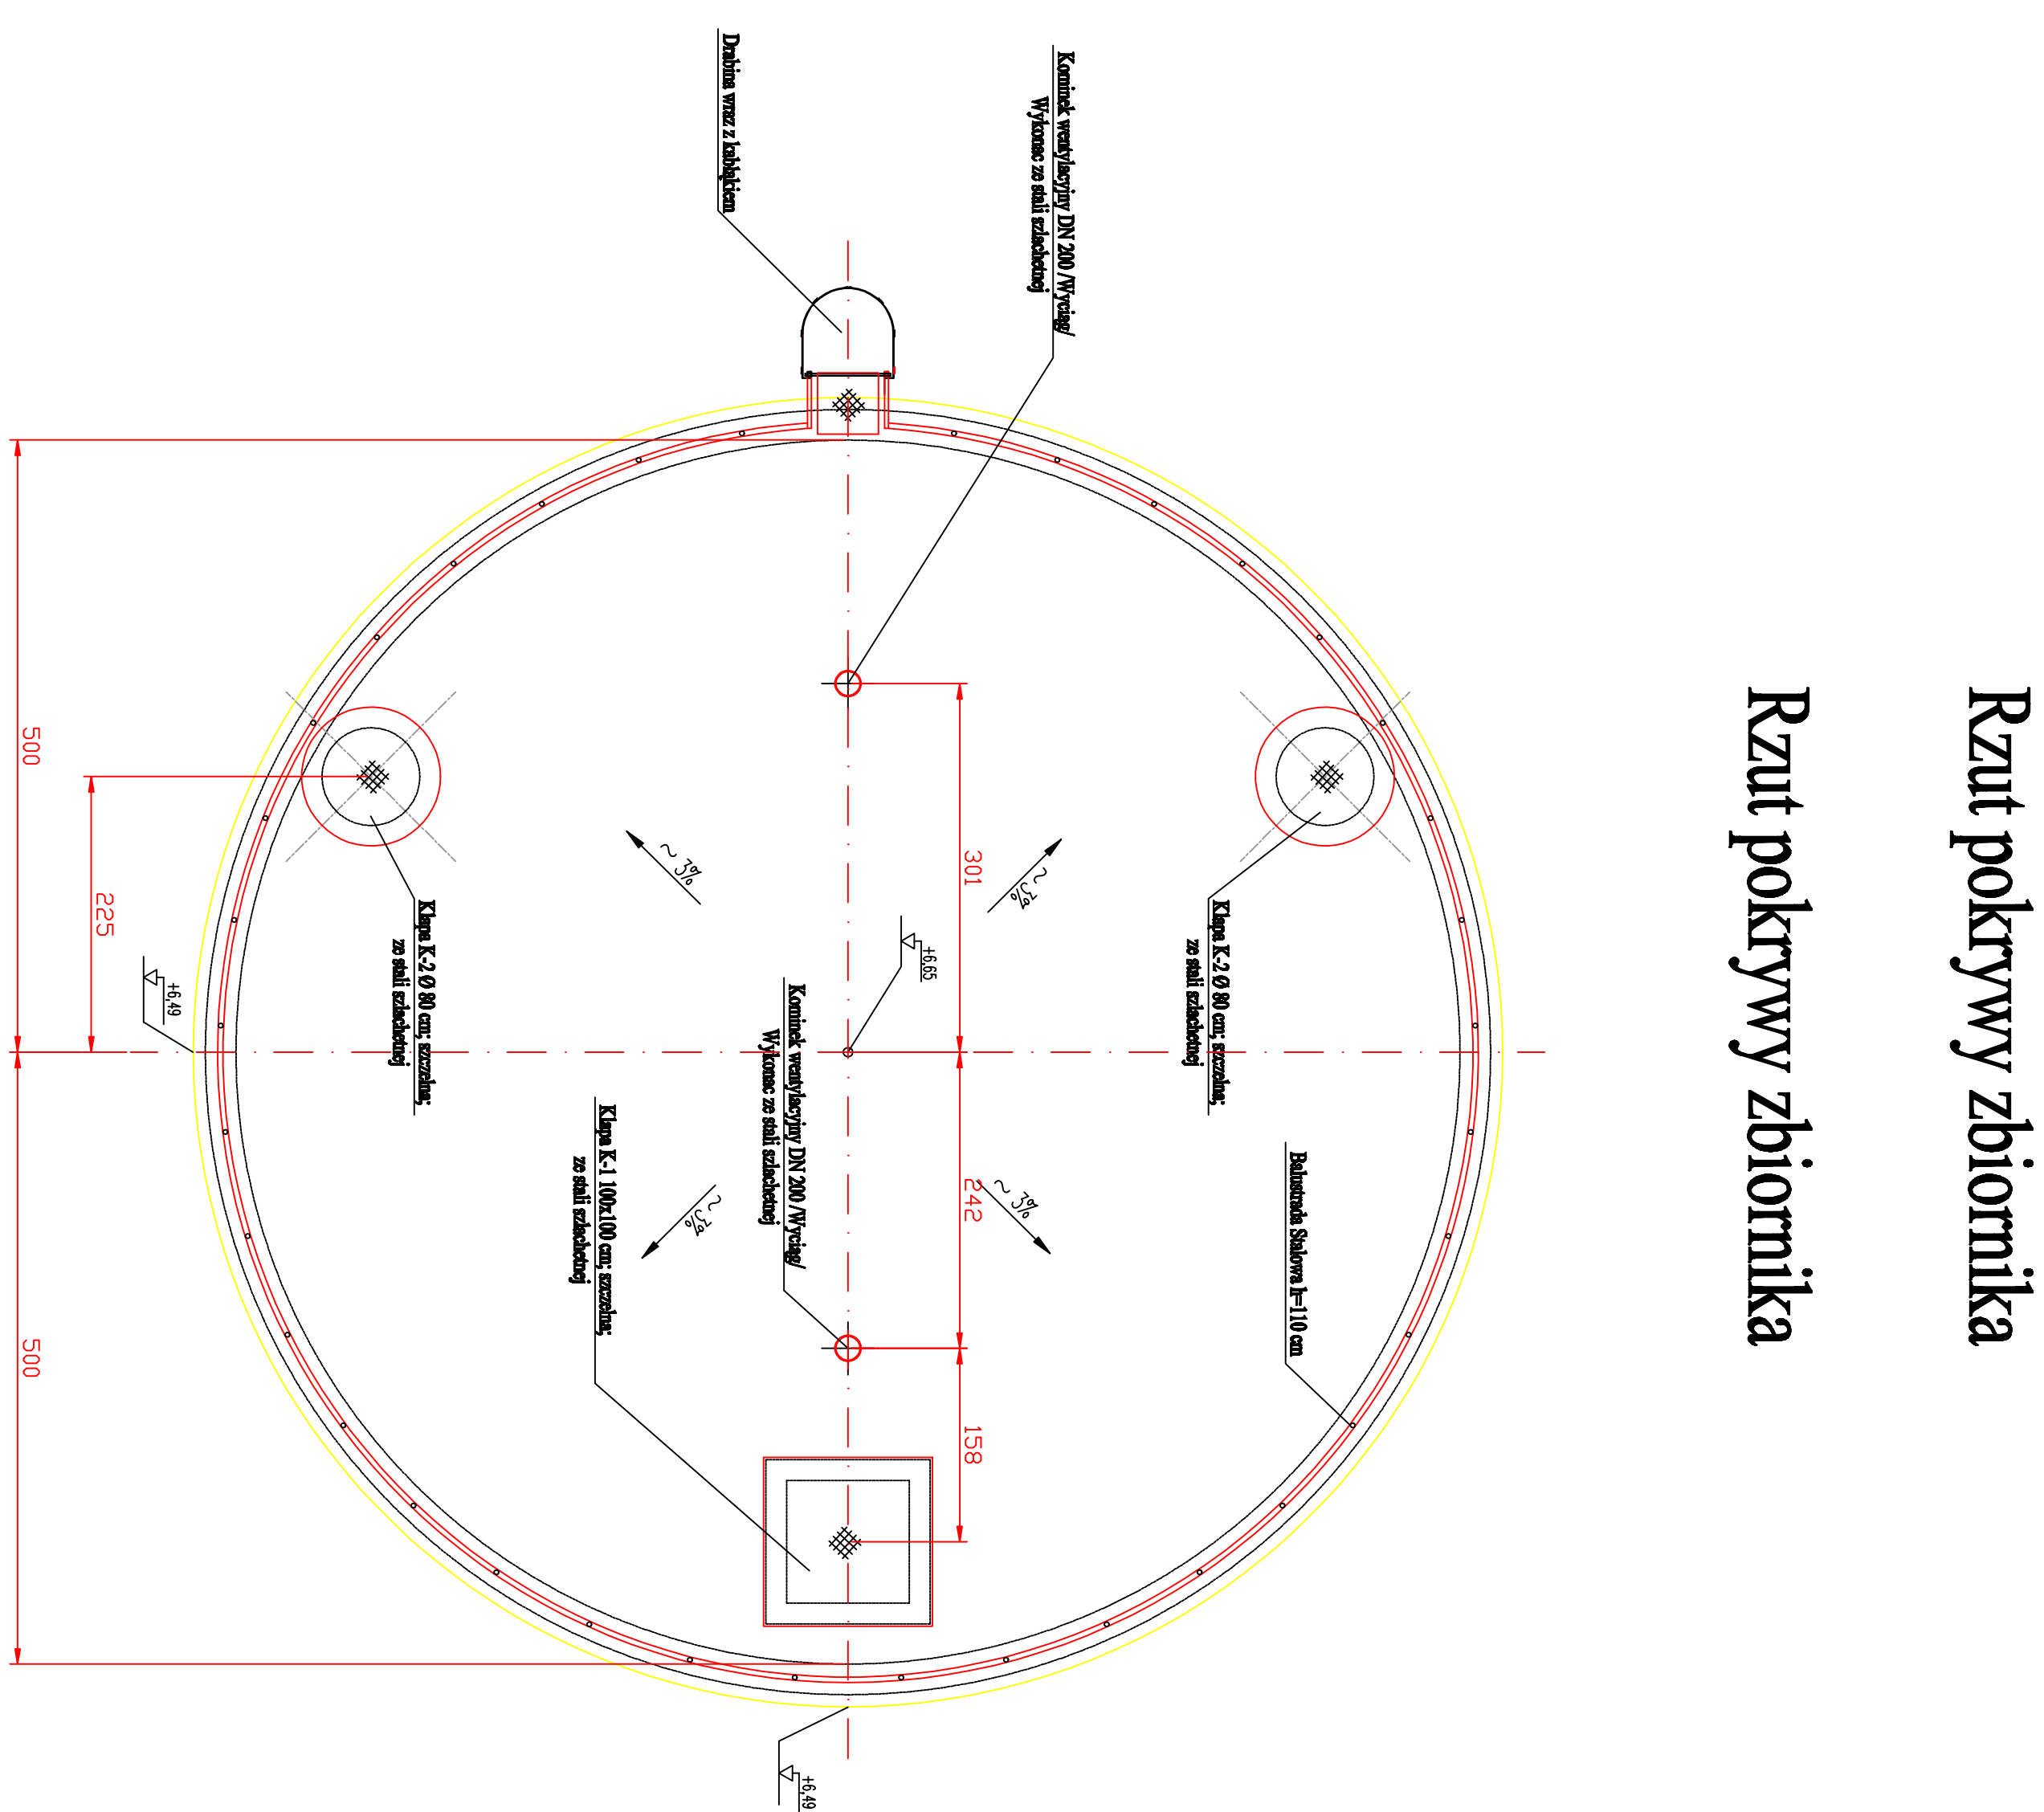
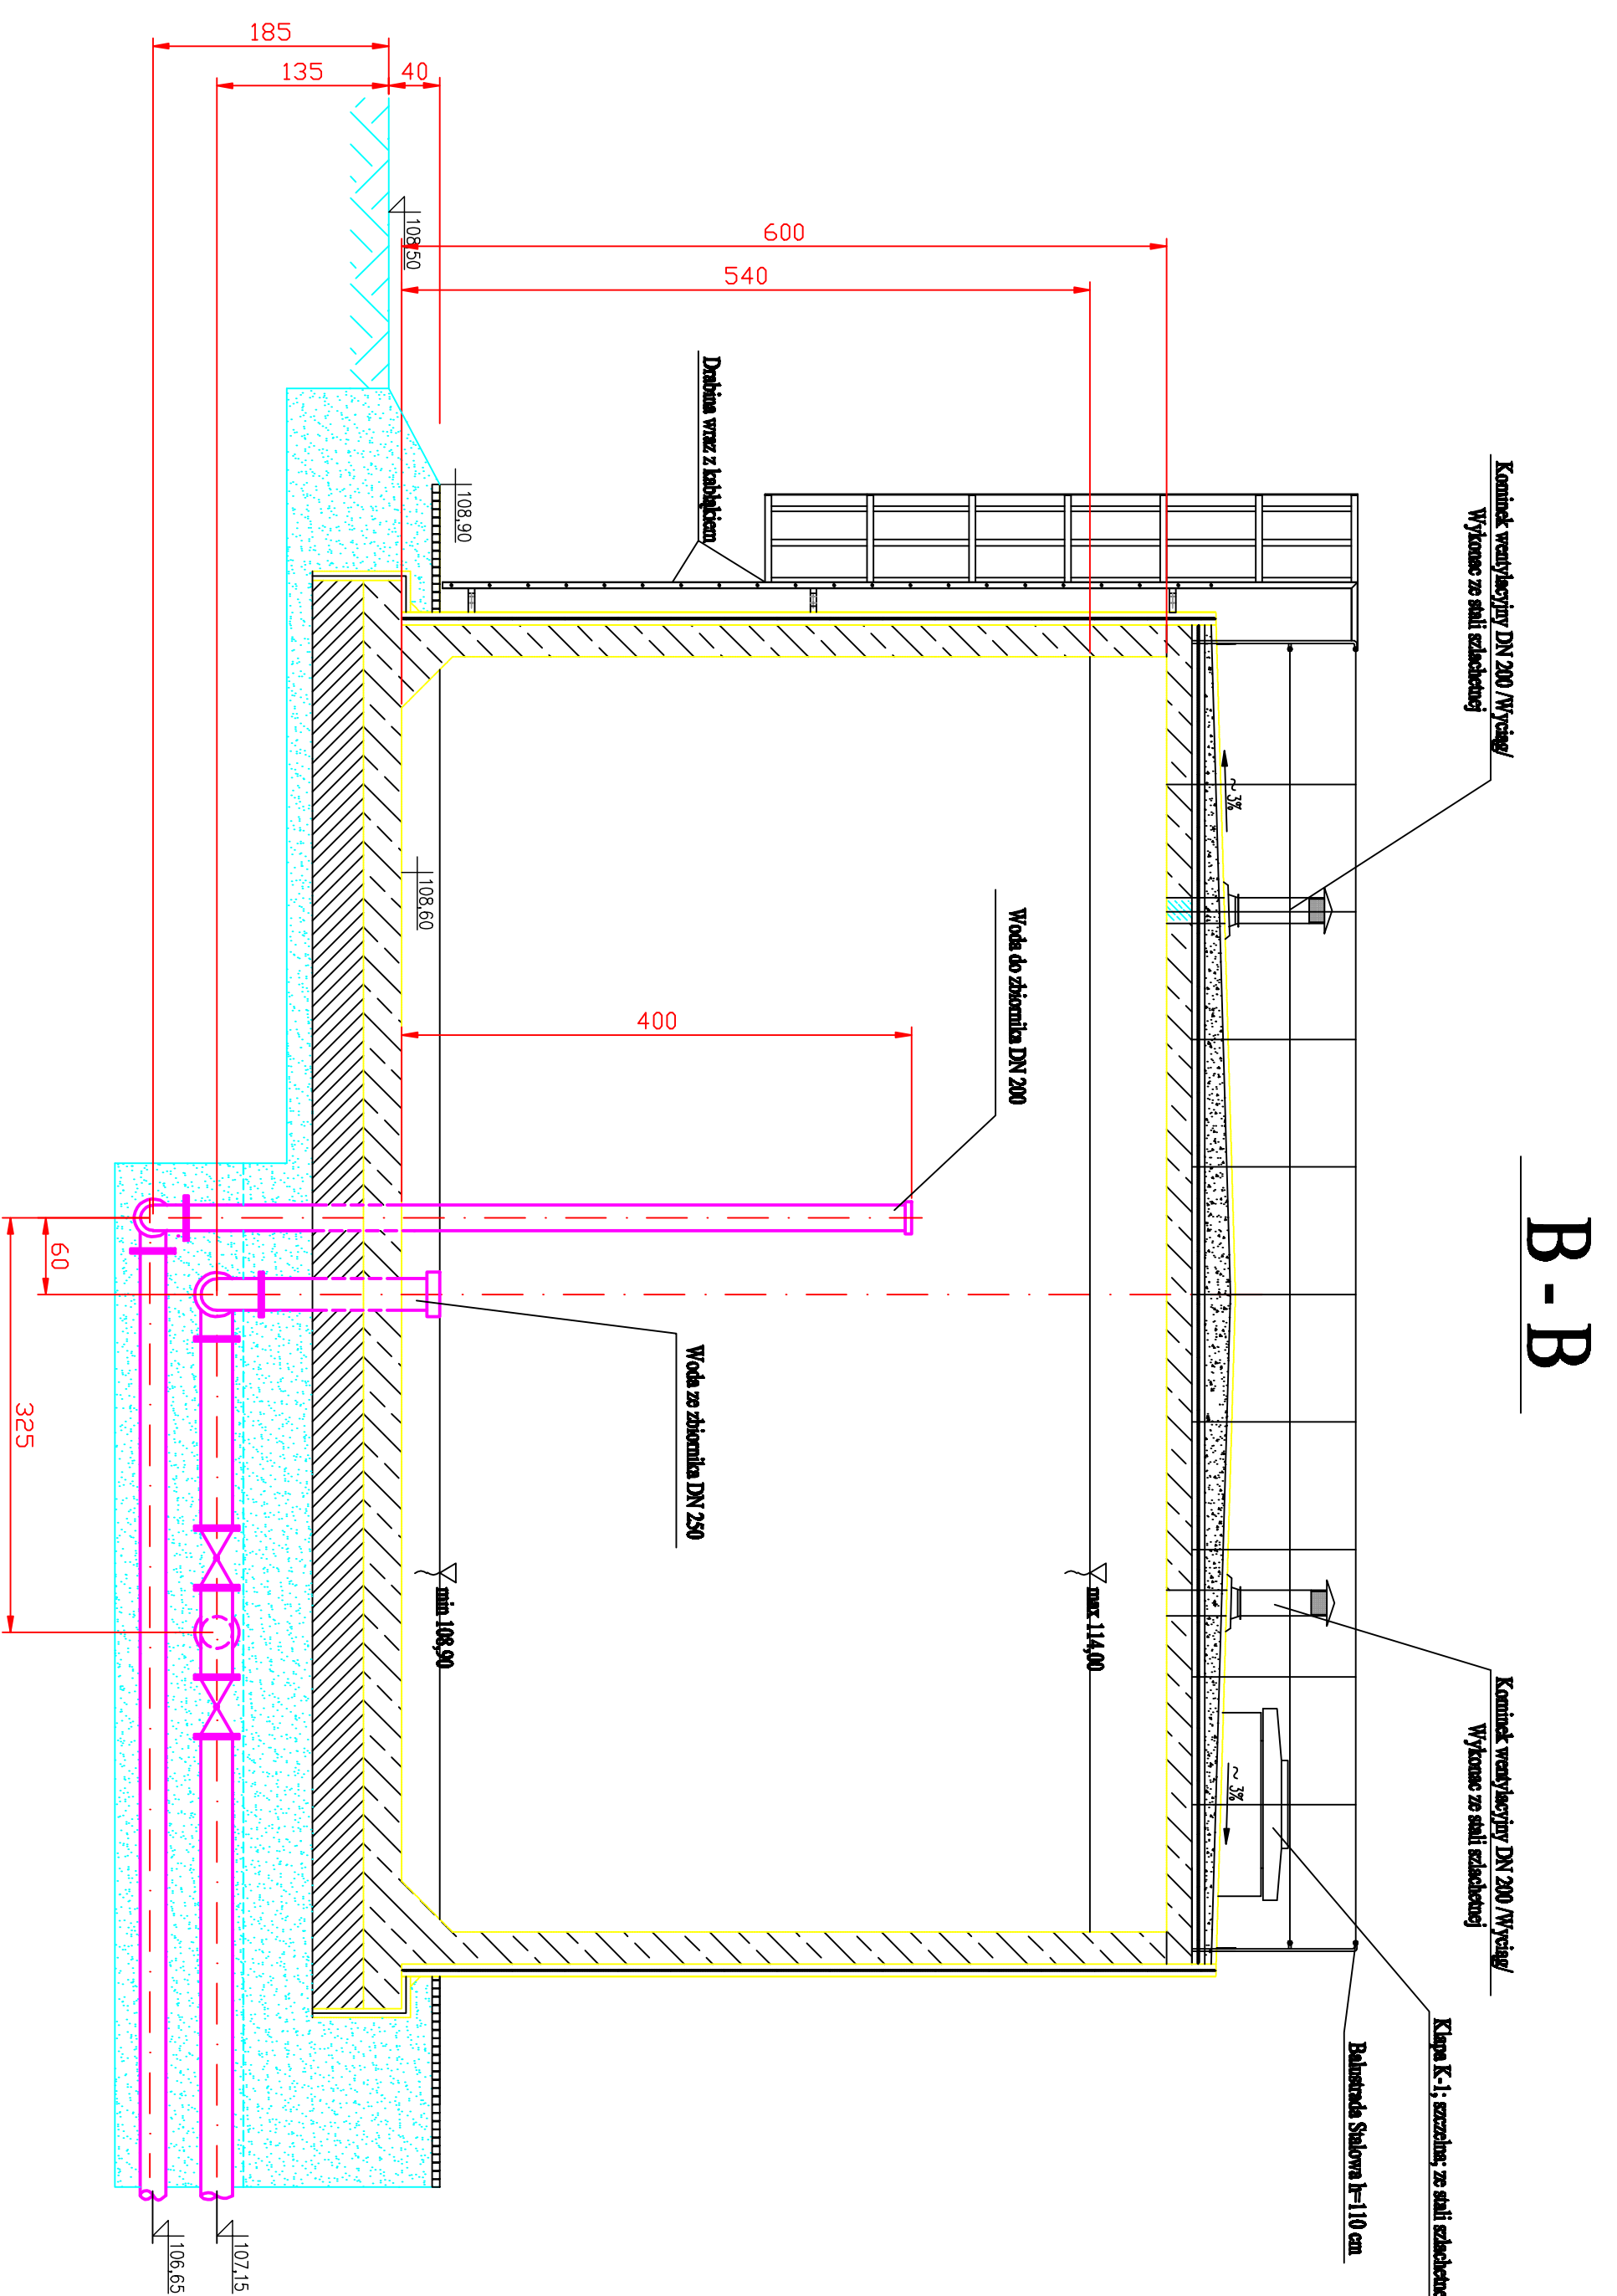
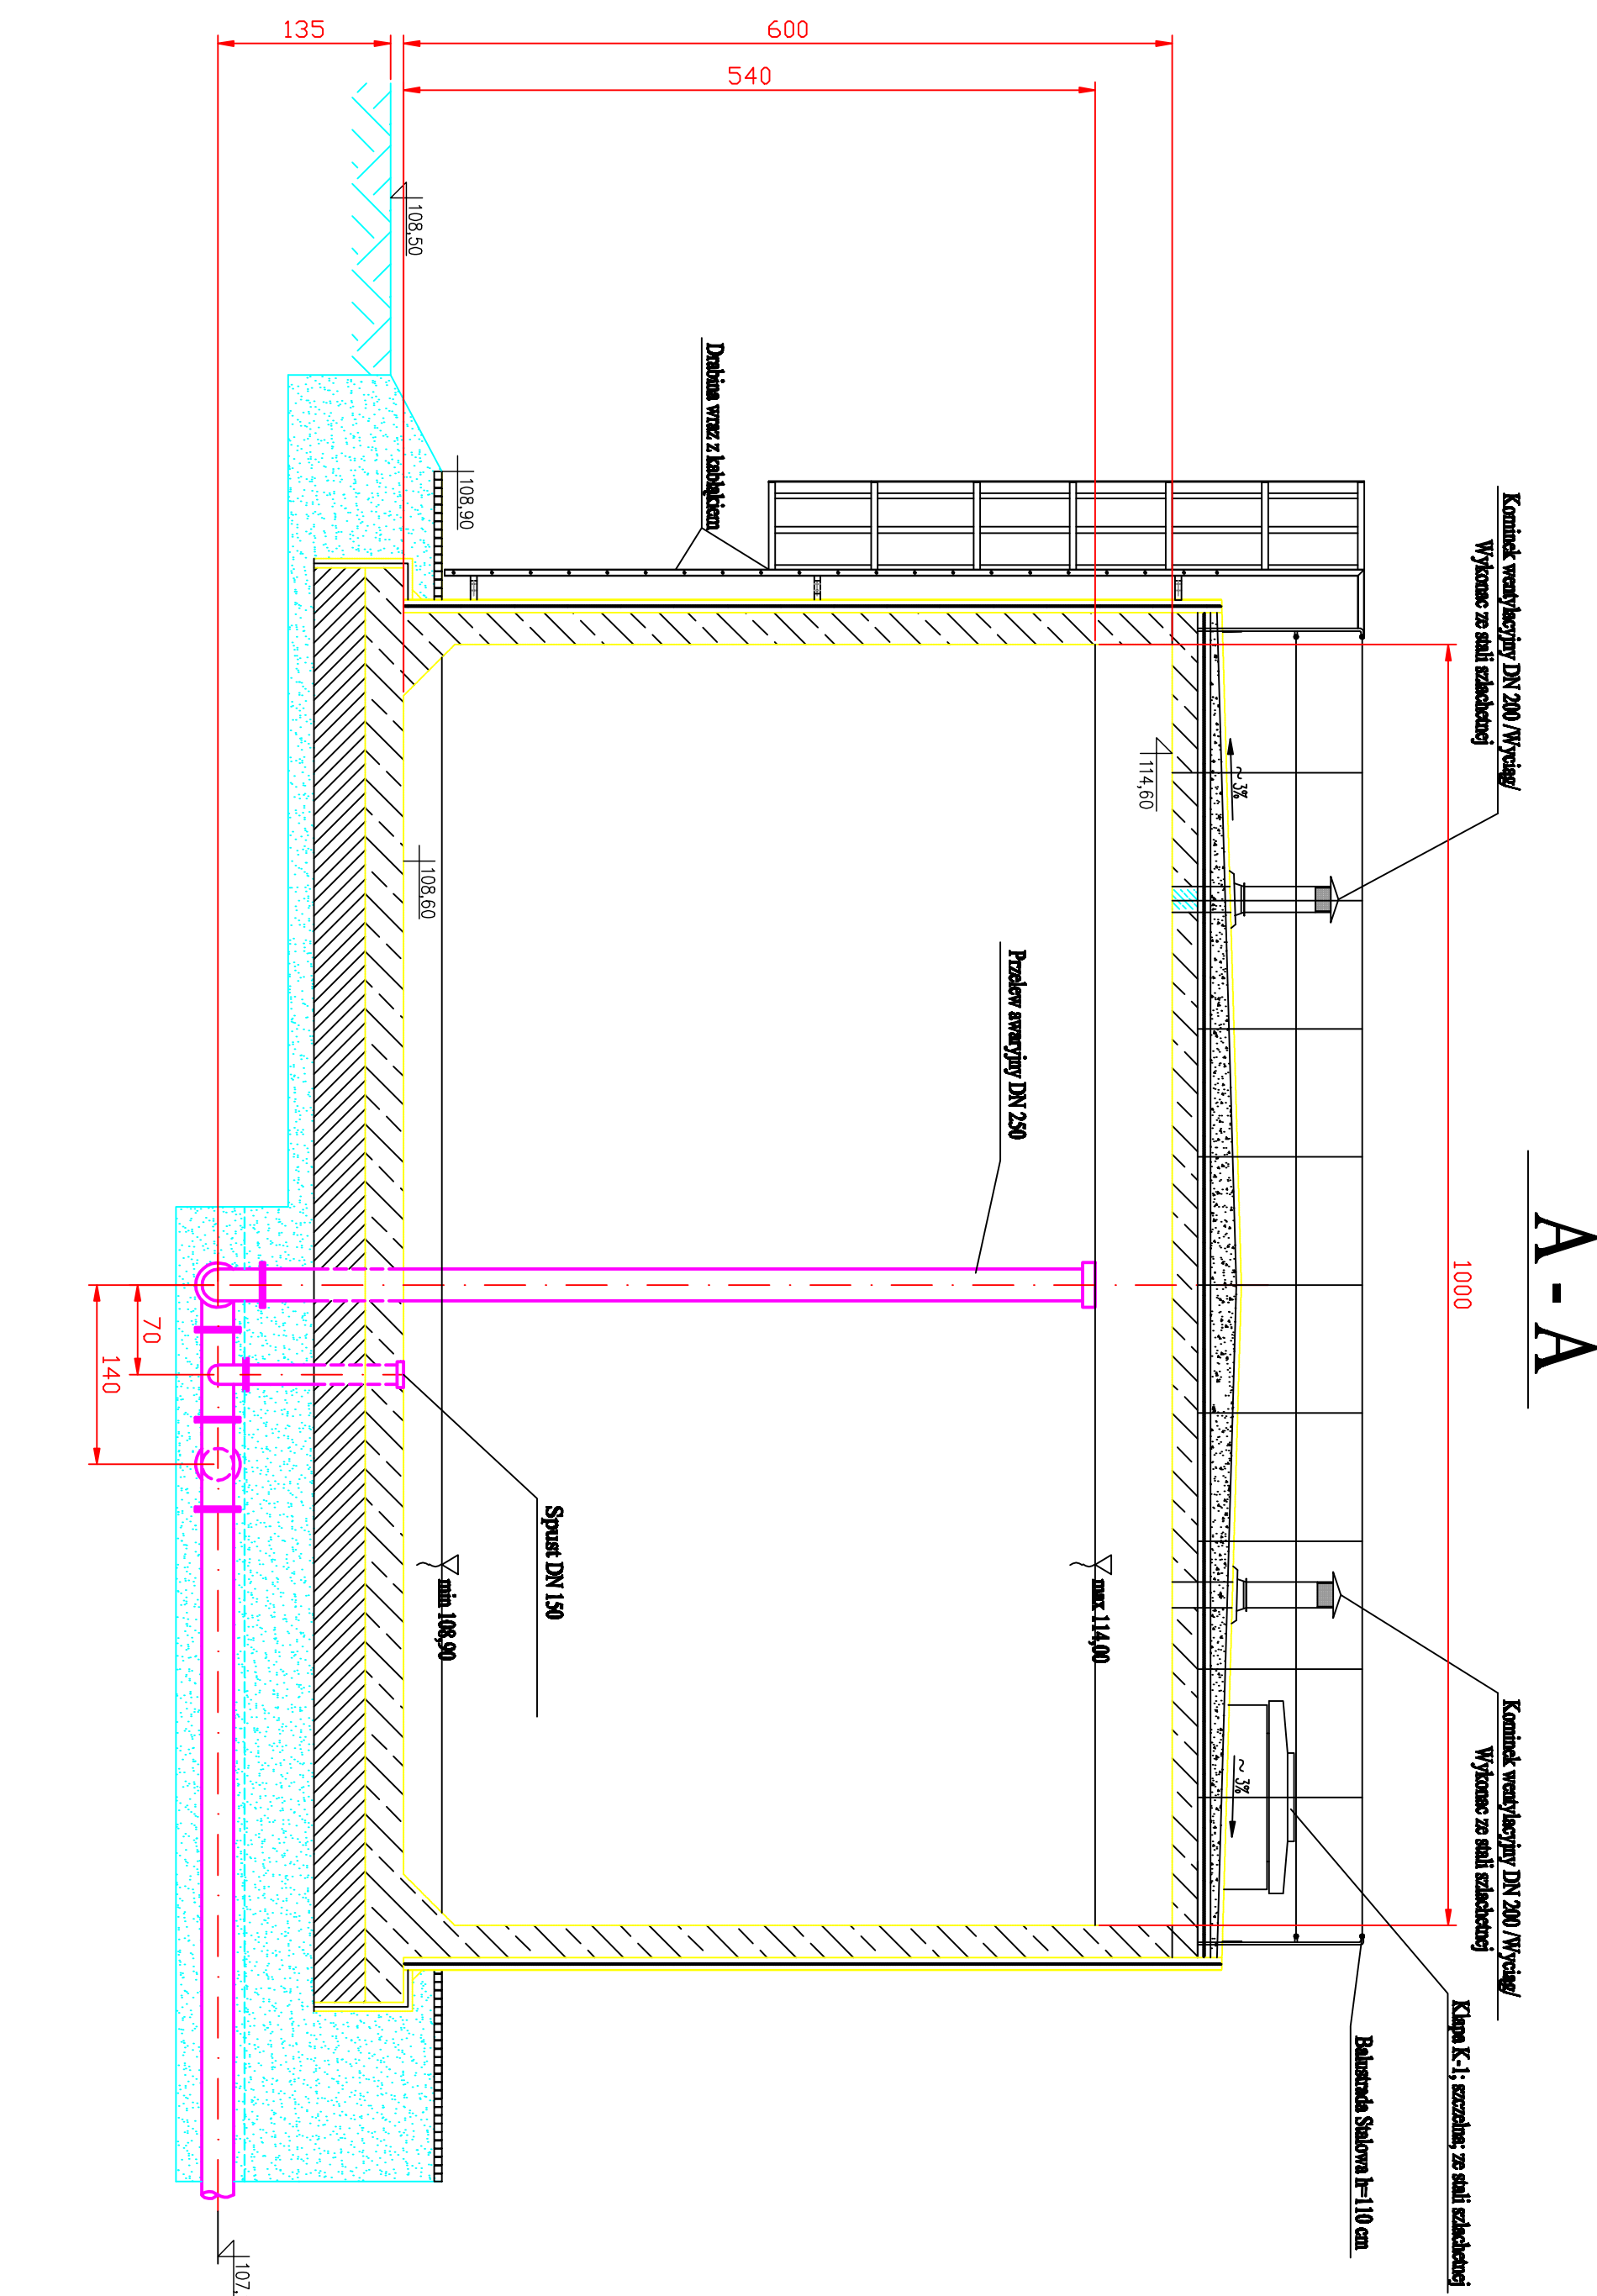


Rzut zbiorników z poziomu
poziomu 114,50 m n.p.m

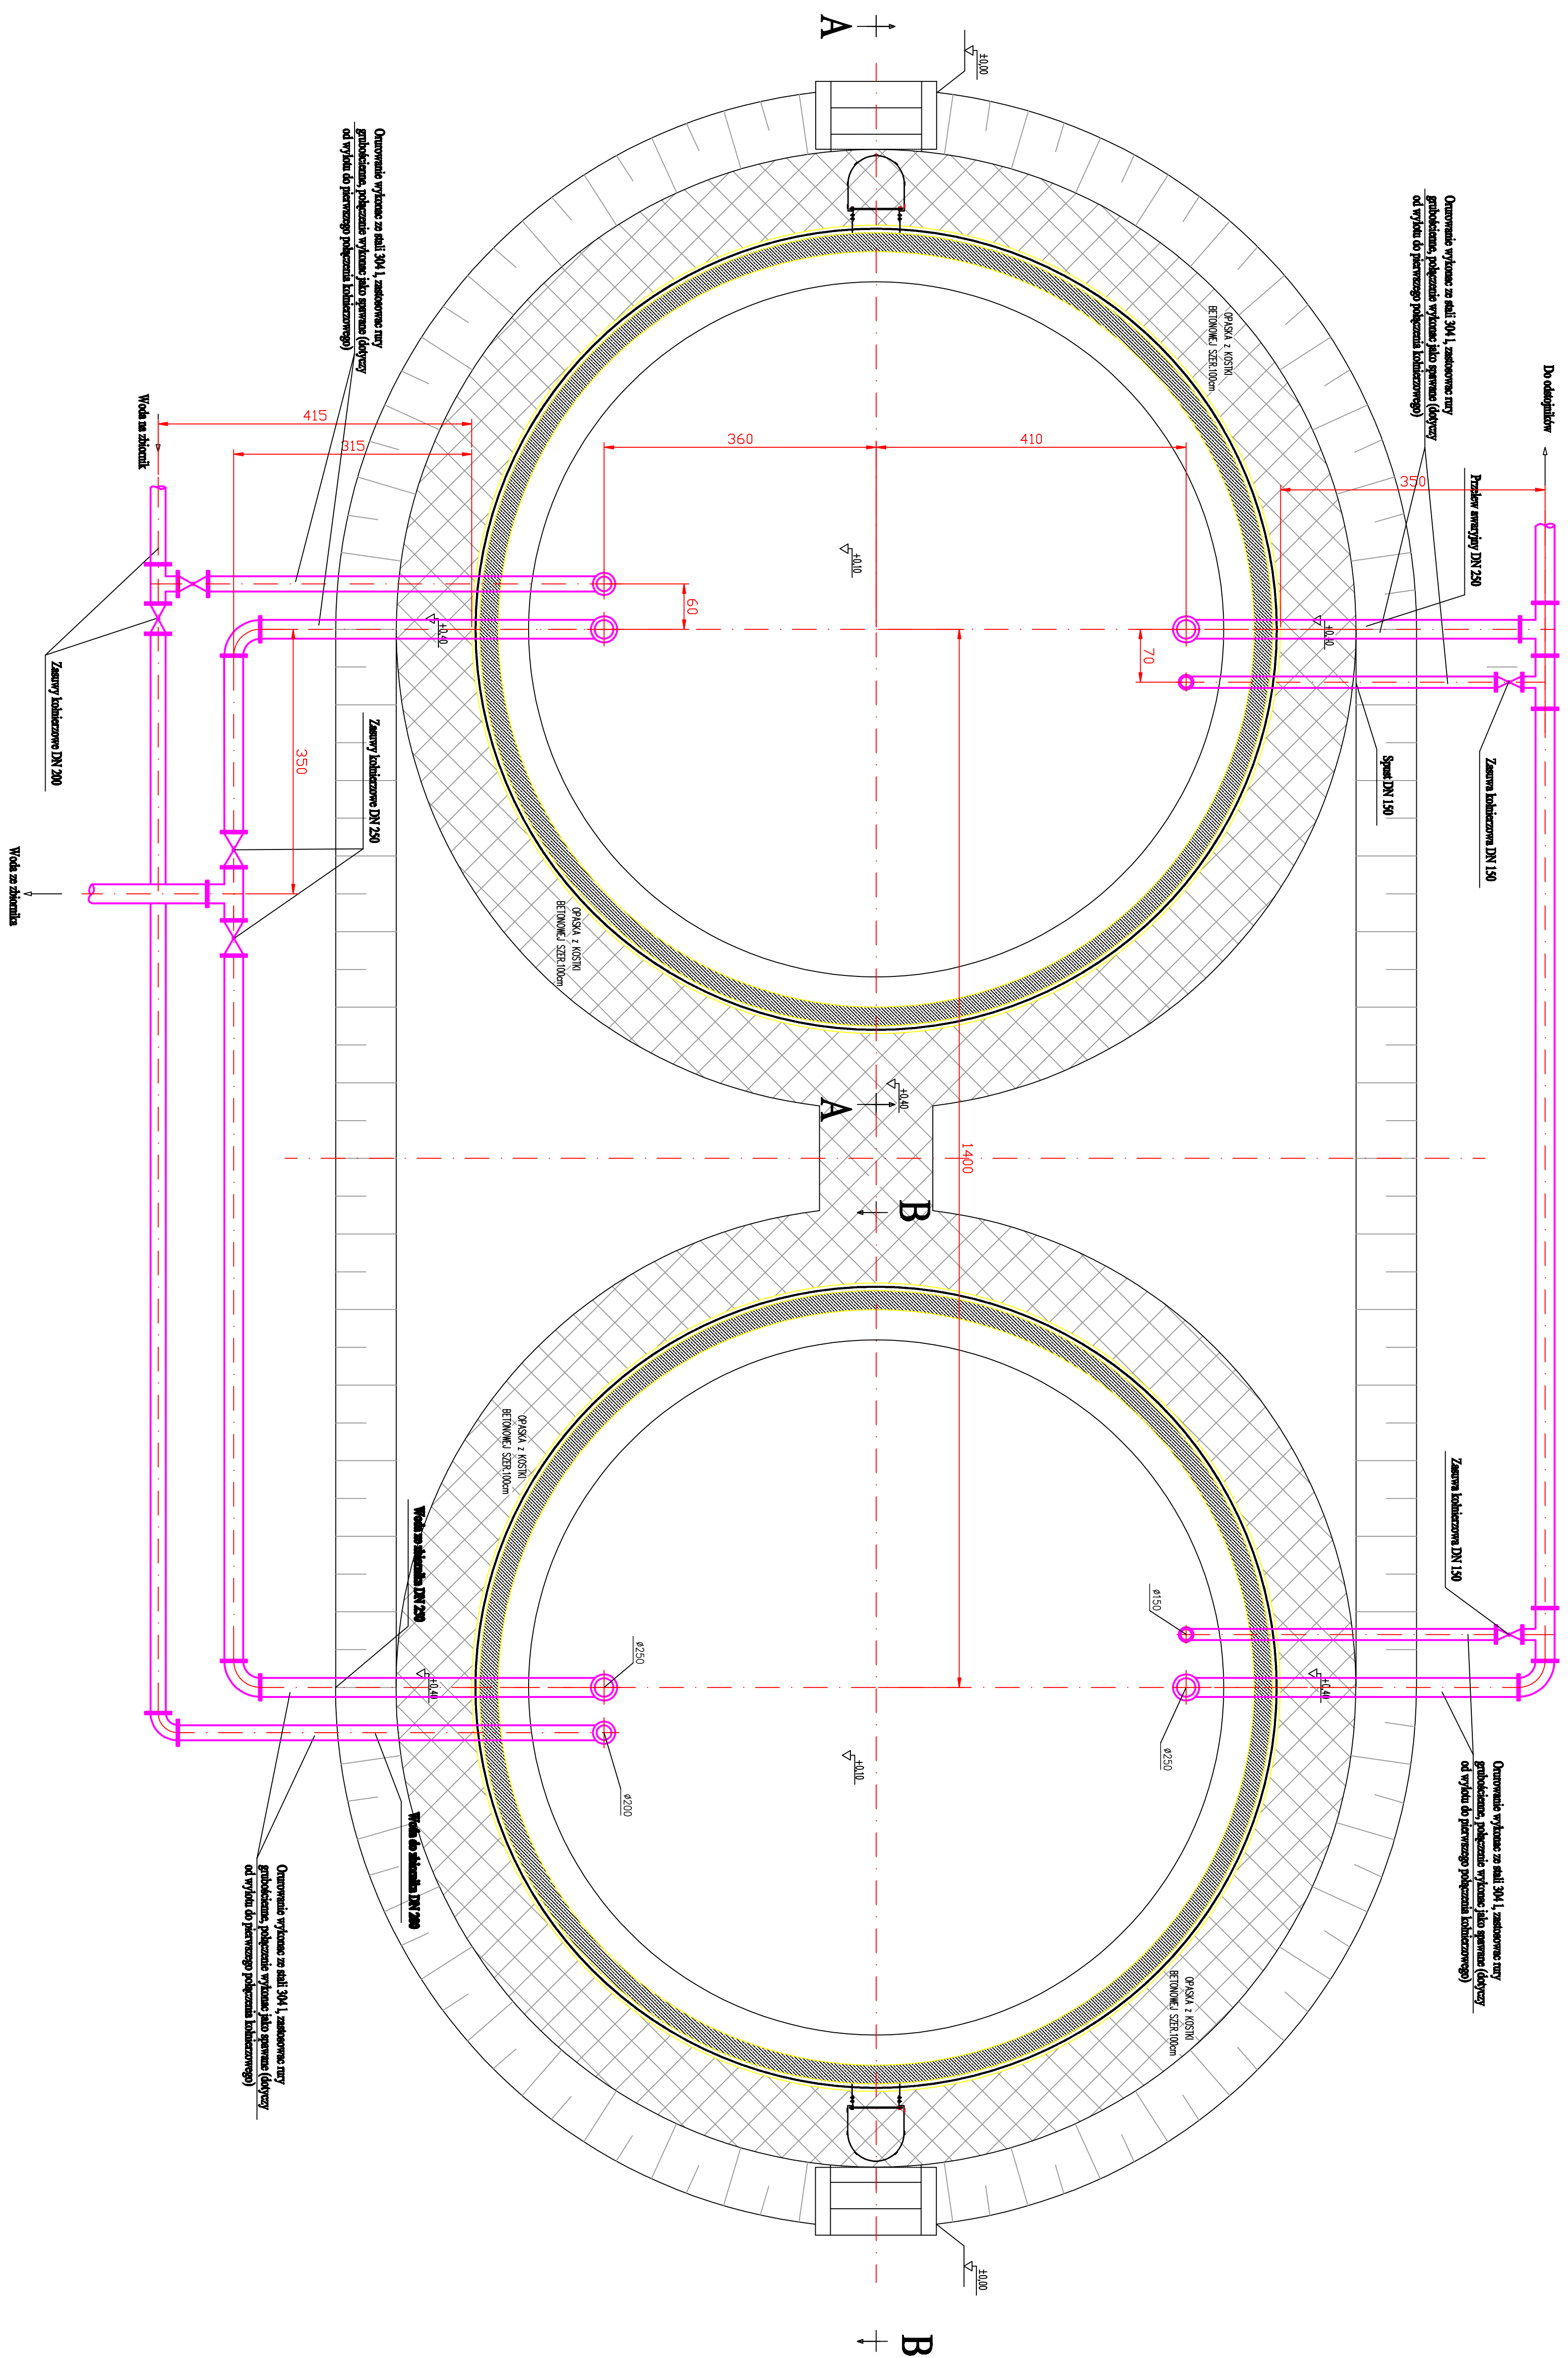

- UWAGA:**
1. Zbiornik zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Farba powinna posiadać wymagane certyfikaty i atesty w tym atest PZH
 2. Całe oturowanie wykonać ze stali nierdzewnej 304 L
 3. Pod zbiornikiem zastosować rury grubościowe ze stali nierdzewnej 304 L
 4. Przejścia przez dno i ściany zbiornika wykonać jako przejścia szczelne charakterystyczne dla danej rury
 5. Rury pod zbiornikiem ułożyć na podsypce piaskowej i zaizolować betonem B 25

L.P.	Zasvitecne materiály	Doše
1	Nazwa	15 m
2	Rury DN 150	15 m
3	Rury DN 200	50 m
4	Rury DN 250	70 m
5	Zasvita kuhierczowa DN 150 (Hrabie lub AVK)	2
6	Zasvita kuhierczowa DN 200 (Hrabie lub AVK)	2
7	Zasvita kuhierczowa DN 250 (Hrabie lub AVK)	2
8	Trójnik DN 250/250	3
9	Trójnik DN 200/200	3
10	Trójnik DN 250/150	3
11	Kołano DN 150	3
12	Kołano DN 200	4
13	Kołano DN 250	8
14	Połączenia kuhierczowe DN 150	10
15	Połączenia kuhierczowe DN 200	15
16	Połączenia kuhierczowe DN 250	28
17	Obudowa zaswy (szkryta zeliwna + trzpien) dla zaswy DN 150; Hrabie lub AVK	2
18	Obudowa zaswy (szkryta zeliwna + trzpien) dla zaswy DN 200; Hrabie lub AVK	2
19	Obudowa zaswy (szkryta zeliwna + trzpien) dla zaswy DN 250; Hrabie lub AVK	2

[illegible]